



運転前の準備

室内ユニット

- 光触媒集塵・脱臭フィルターをストリーマユニットに取り付ける。▶12、13ページ
- 電源プラグをコンセントに差し込む。
 - 各部の動作チェックを行います。

リモコン

■ 電池を入れる

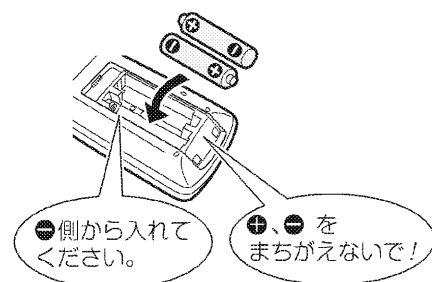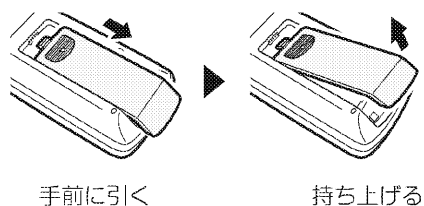

1 電池カバーの マークを指で軽く押さえ、手前に引いて持ち上げる。

2 単4形アルカリ乾電池を2本入れ、電池カバーを閉める。


- 単4形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない場合があります。
- 傷付き防止のためリモコンに保護シートを貼っています。使用時はシートをはがしてください。

電池について

- 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。




壁などに取り付ける場合

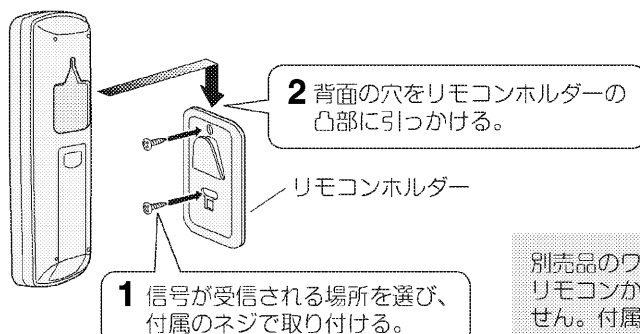

別売品のワイヤードリモコン接続時、ワイヤードリモコンからはおそうじサインをリセットできません。付属のリモコンでリセットしてください。

付属品




リモコン



リモコンホルダー




リモコンホルダー取付ネジ(2本)



光触媒集塵・脱臭フィルター



単4形アルカリ乾電池(2本)



取扱説明書



保証書

リモコンについて

- 落としたり水にぬれないようにしてください。(リモコンが破損することがあります。)
- 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。






運転のしかた

送信部

- 送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をささげるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は約7mです。

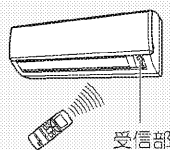


表示部

運転状態を表示します。(図は説明のため全部表示しています。)

1 運転する


ひかえめ自動

最適な温度と運転モードを自動で選んで運転します。

を押す。

運転/停止


前回の運転モードで運転します。

を押す。


- もう一度押すと停止します。

運転切換

運転モードを切り換えます。

を押す。

- 押すごとに運転モードが切り換わります。



※1 リモコン表示部は「自動」


※2 ストリーム空気清浄を設定しているとき

※3 リモコン表示部は「空清」

2 温度・風量・風向を調節する

温度


お好みの温度にします。

を押す。

- 押すごとに設定温度が切り換わります。

風量

お好みの風量にします。


を押す。



- 押すごとに風量(自動・しずか・1~5)が切り換わります。

風向

◆上下の風向を変えたいとき


運転中に を押す。

 ...フラップ(上下風向調節羽根)が自動で上下に動きます。

 ...を押した位置でフラップが止まります。


◆左右の風向を変えたいとき

ルーバー(左右風向調節羽根)のツマミを持って左右に動かします。ツマミは左右1カ所ずつあります。

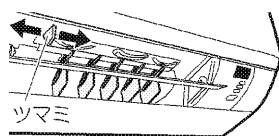

風ないス


風向と風量を調整して、風を直接体にあたりにくくします。


運転中に を押す。

●フラップの向き...【ドライ・冷房】上向き 【暖房】下向き

●風量設定は「自動」になります。


●送風、空気清浄運転では使用できません。

操作取消: をもう一度押す。

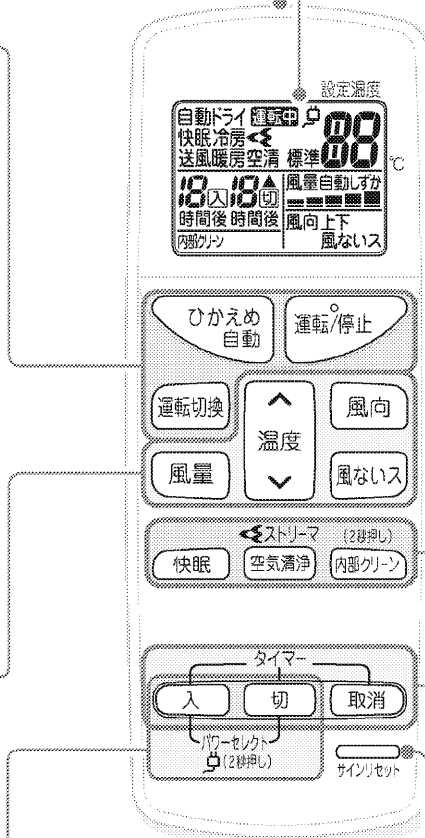

サインリセット

タイマーランプが点滅したら

ストリーマユニットをお手入れし、を押す。

▶12, 13ページ

- タイマーランプの点滅が終了します。
- 他のボタンとは形状が異なるため、先の細い物で押してください。


3 電力消費を抑える


パワーセレクト

初期設定: 「切」

運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。

を約2秒間押す。

- 「ピーッ、ピーッ」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。
- リモコンにが表示されます。

設定取消: を約2秒間押す。

「ビピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさがもとに戻ります。

4 便利な運転

快眠

室内温度をコントロールして快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

冷房、暖房運転中に **快眠** を押し、睡眠時間の設定をする。

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。(1～12時間)
- タイマー運転との併用はできません。

操作取消：**取消** を押す。
もとの運転モードに戻ります。

ストリーマ空気清浄

ストリーマ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、お部屋の空気をキレイにします。

◆単独で運転するとき

停止中に **ストリーマ** **空気清浄** を押す。

- 押すごとに切り換わります。 **空気清浄** ↔ **送風**

◆エアコン運転と併用するとき

運転中に **ストリーマ** **空気清浄** を押す。

- リモコンに **ストリーマ** が表示されます。
- 送風運転中に設定すると、ストリーマ空気清浄運転に切り換わります。

ストリーマ解除：**ストリーマ** **空気清浄** をもう一度押す。
リモコンの **ストリーマ** が消灯し、ストリーマ放電を解除します。
停止したいとき：**停止** を押す。

内部クリーン

エアコン内部のカビやニオイを抑えます。



お部屋に人がいないときにご使用ください。
室内温度や湿度がお好みに合わない場合があります。

自動内部クリーン 初期設定：「切」

「入」に設定すると、ドライ、冷房運転停止後、毎回自動でエアコン内部を乾燥させる運転を行います。

運転中に **内部クリーン** を
約2秒間押す。

内部クリーンが
表示されます。

運転 ●
タイマー ○
内部クリーン ●
運転/停止 ○
内部クリーン
ランプ点灯

設定取消：運転中にもう一度 **内部クリーン** を約2秒間押す。
内部クリーンランプが消灯します。

手動でエアコン内部を乾燥させる運転を行うこともできます。

停止中に **内部クリーン** を
約2秒間押す。

内部クリーンが2回点滅した後、通常表示に戻ります。

運転 ○
タイマー ○
内部クリーン ●
運転/停止 ○
内部クリーン
ランプ点灯

停止したいとき：**停止** を2回押す。

5 タイマーを使う

タイマーは1回だけの設定です。
その都度設定してください。

入タイマー／切タイマー

お好みの時間に運転開始／停止ができます。

入 または **切** を押す。

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。(1～12時間)
- 入タイマーと切タイマーを組み合わせで予約することもできます。

操作取消：**取消** を押す。
タイマーランプが消灯し、入タイマー／切タイマー両方の予約が取り消されます。

運転 ●
タイマー ●
内部クリーン ○
運転/停止 ○
タイマー
ランプ点灯

各運転について
もっと知りたいとき

各運転について

1

運転について

ひかえめ自動運転について

- ひかえめ自動運転を行うと、室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モード(ドライ、冷房、暖房のいずれか)を選び、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防止します。

ドライ運転について

- ドライ運転は、弱めの冷房運転と停止を適切に制御して湿気を取ります。
- リモコン設定と除湿効果、室内温度は右のような関係があります。お好みに合わせて調節してください。
- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。

リモコン設定	-2・標準・+2
除湿効果	高 い ↔ 低 い
室内温度	下 がる ↔ ほぼ同じ

2

温度・風量・風向調節について

温度・風量調節について


運転モード 変更したい設定	ひかえめ自動	ドライ	冷 房	暖 房	送風・ 空気清浄
<div> <div>↑</div> <div>温度</div> <div>↓</div> </div>	「標準 + 5℃」 } 標準 「標準 - 5℃」 標準…室内・屋外 温度から決定した温度	「標準 + 2」 } 標準 「標準 - 2」 標準…ドライ運転 開始時の室内温度	18℃～32℃ 【おすすめ温度】 26℃～28℃	14℃～30℃ 【おすすめ温度】 20℃～22℃	温度は変え られません。
<div> <div>風量</div> </div>	自動・しずか	自動	<div> <div>風量</div> <div> <div>■</div> <div>■</div> <div>■</div> <div>■</div> <div>■</div> </div> </div>	自動・しずか・ 1～5	

- 風量設定「自動」のとき、ドライ、冷房(ひかえめ自動で選択された場合を含む)運転を開始すると、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。約30秒お待ちください。(ニオイないス)

風向調節について

- 上下の風向を固定する場合、冷房・暖房効果を高めるためにドライ、冷房運転時はフラップを水平に近い状態に、暖房運転時は下向きにしてください。
- フラップが自動で上下に動いているとき運転音に変化する場合があります。
- 室内温度が設定温度に到達し、室外ユニットが停止している間は、フラップは停止します。
- ドライ、冷房運転時にフラップを下向きで停止したまま運転されると、露が付くのを防ぐために、約1時間後に自動的にフラップの角度が変わります。
- 上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。
- フラップの可動範囲は運転モードに応じて異なります。

<フラップの可動範囲>

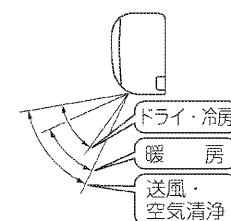

3

パワーセレクトについて


- 運転時の電流を制限して(*)、電力消費を抑える機能です。
※ドライ、冷房運転時は運転電流の約85%以内
暖房運転時は、最大電流の約85%以内
(各機種の運転電流値 ▶21ページ)
- 電流を制限するため設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。
- パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。

4

便利な運転にON

快眠運転について

- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。
- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。
- 快眠運転は、約3時間かけて設定温度を2℃下げていき、起床時刻の約1時間前から設定温度を1℃上げていきます。(V字型温度制御)
終了後はもとの運転モードに戻ります。

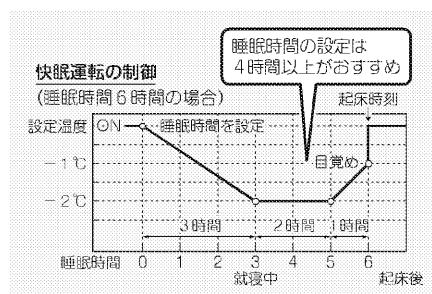

お願い


- 次のような場合には、再設定をしてください。(設定した時間がリセットされます。)
 - 電源プラグをコンセントから抜いたとき
 - プレーカーを切ったとき
 - 停電したとき
 - プレーカーが作動したとき
 - リモコンの電池を交換したとき

ストリーマ空気清浄運転について

- 運転中に風量が弱くなったとき、吹出口からごく微量のオゾンがするのを防ぐため、ストリーマ放電を停止する場合があります。

内部クリーンについて

- 内部クリーン運転の流れ

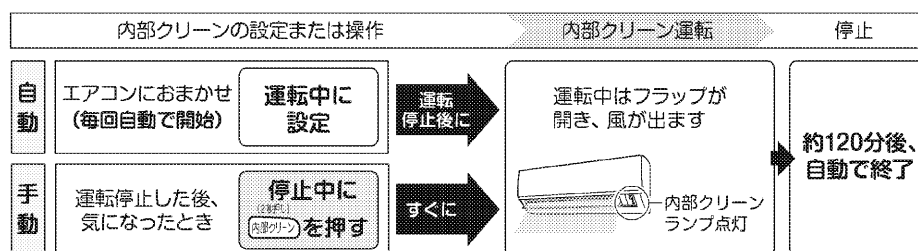


- 送風運転と暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。
- ストリーマ放電を行いながらエアコン内部を乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。
付着したホコリやカビを取り除く機能ではありません。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、フラップを閉じている時間があります。
- ひかえめ自動運転停止後も、運転モードがドライ、冷房のときは、自動内部クリーン運転を行います。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。

5

タイマー運転にON

- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長約1時間前から運転を始めます。(おはよう予約)

(前日夜10時に、入タイマー9時間後設定)

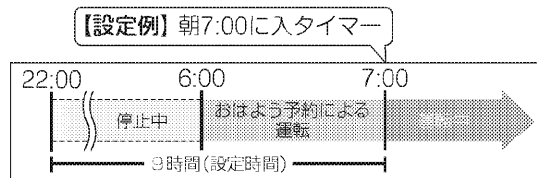

- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。

お願い

- 次のような場合には、再設定をしてください。(設定した時間がリセットされます。)
 - 電源プラグをコンセントから抜いたとき
 - プレーカーを切ったとき
 - 停電したとき
 - プレーカーが作動したとき
 - リモコンの電池を交換したとき

組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組み合わせると予約ができます。下記の例を参考にしてください。

(例)

- 運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。

8h 1h
時間後 時間後

- 2時間後に運転を開始し、その3時間後に運転を停止させたいとき。

2h 5h
時間後 時間後






お手入れのしかた

注意


お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

お手入れ早見表

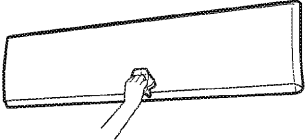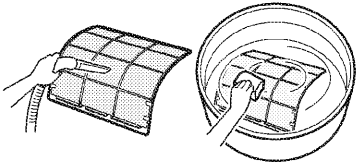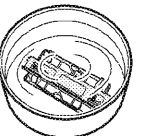
前面パネル	エアフィルター	ストリーマユニット
<p>■ 汚れが気になるとき ふき取り</p>  <p>● 水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。</p>	<p>■ 約2週間に1度 掃除機 または 水洗い</p>  <p>● 掃除機でホコリを吸い取る。 ● 汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。 ● 水洗い後は、軽く水切りして、日陰でよく乾かす。</p>	<p>■ タイマーランプが点滅するとき、またはシーズンに1度 つけ置き ふき取り</p> <div data-bbox="1401 600 1544 701"> <p>運転 ○ タイマー 点滅/停止 ● 内部クリーン ○ 運転/停止 □</p> <p>タイマーランプ点滅</p> </div> <p>● つけおきの前に必ず光触媒集塵・脱臭フィルターを取り外す。(下記参照)</p> <p>① ぬるま湯または水につけおきする。(約1時間) ② 分解し、綿棒またはやわらかい布で汚れを落とす。(下記参照) ③ 流水ですすぎ、水気を切る。 ④ 風通しのよい日陰で乾燥する。(約1日)</p> 

前面パネルの取外し・取付け


- 1 前面パネルを開ける。**
● 本体くぼみ(左右2カ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。

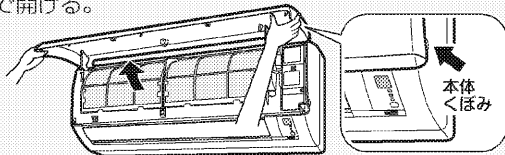

- 2 前面パネルを外す。**
① 前面パネルを右にスライドさせ、手前に引く。
② 前面パネルを左手前に引き外す。

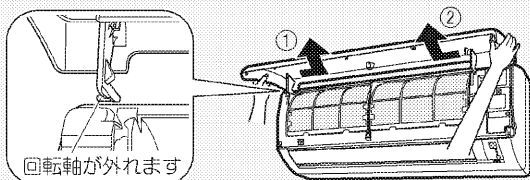


- 3 前面パネルを取り付ける。**
● 前面パネルの左右の回転軸を溝に合わせ、奥まで押し込む。
● そのままゆっくりと閉じる。
(前面パネルの両端と中央部を押す。)

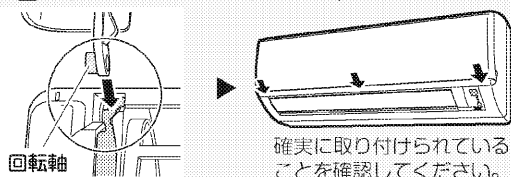


エアフィルター／ストリーマユニット

- 1 前面パネルを開ける。**

- 2 エアフィルターを引き出す。**
● エアフィルターの中央のツマミを少し上へ押し上げる。

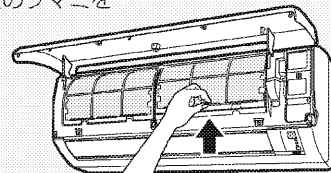

- 下方向に引き出す。

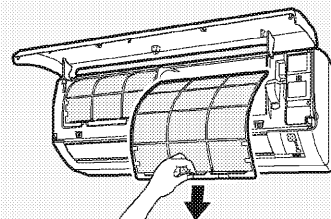

- 3 ストリーマユニットを引き出す。**
● ハンドルの中央を持って下へ引き出す。

